
ORION

Televisión Color

MODELO: KS2102PS

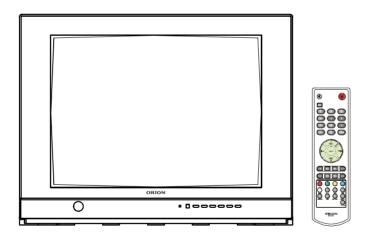

MANUAL DE USUARIO

Precauciones De Seguridad

APRECAUCIÓN

Riesgo de choque eléctrico, no abrir.

No intente reparar usted mismo este aparato, la apertura de la tapa posterior puede exponerle a tensiones peligrosas y otros peligros. Dirijase al servicio autorizado.

High-violage. Do not nech

⚠ PELIGRO

 Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

El aparato no debe exponerse al goteo o a las salpicaduras por ello no deben colocarse encima recipientes con agua, como jarrones de flores:



 No debe impedirse la ventilación cubriendo las aberturas posteriores con objetos como, periódicos, tapetes, cortinas, etc.

\triangle NOTA


- Para su protección, lease completamente estas instrucciones y guarde este manual para futuras consultas;
- 3. No es conveniente dejar utilizar el aparato a menores de 3 años.




2. Para evitar el incendio, no aproxime ninguna llama al aparato, velas o similares no deben colocarse encima;



3. Almenos deben dejarse 10 cm libres alrededor del aparato para su ventilación;



- En caso de detectar humo, ruidos u olores extraños en el aparato, apagarlo, desconectar el cable de red de la pared y contactar con el servicio autorizado.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente cuando no se vaya a usar durante largo tiempo. Con tormentas con rayos, desconectar el aparato de la toma de red inmediatamente. Nunca toque la antena durante las tormentas.



Precauciones de seguridad

en el interior del aparato a través de las aberturas, podrian tocar partes delicadas y producir corto circuitos, fuego, electrocución, o estropear la unidad. No verter nunca en el aparato liquidos de ninguna clase:




6. Ponga el aparato lejos de radiadores o cualquier otra fuente de calor;




8. El cable de red debe enrollarse con cuidado para preservar su vida, y prevenir los peligros de un cable dañado:



11. Cuando el TV se traslada desde una habitación fria, precisa algún tiempo para eliminar la humedad interior antes de ponerla en marcha;



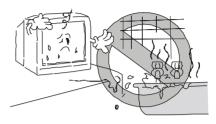

7. Desconecte el aparato de la toma de red antes de su limpieza. No use liquidos limpiadores o aerosoles. Use un paño seco;



- 9. Colocar el aparato de forma que la pantalla no esté expuesta directamente a la luz solar. Lo mejor es que exista una suave luz indirecta mientras se ve la televisión, para evitar que la luminosidad de la pantalla pueda producir una fatiga ocular;
- 10. Coloque el TV lejos de los campos magnéticos(ejem. amplificadores, altavoces) evitará el efecto tinte;
- 12. Usar un transformador de aislamiento para el mantenimiento, ya que el chassis del aparato está electrificado.
- 13. Para protejer el medio ambiente, por favor envie las baterías usadas y los materiales de reciclaje a los puntos de recogida autorizados;

Gracias por haber adquirido un televisor de la marca **ORION**. para disfrutar plenamente de todas las características del aparato, le rogamos que lea detenidamente este manual antes de ponerlo en marcha. NOTA: Por favor confirme el modelo que ha adquirido antes de leer el manual y consulte el apendice para asegurarse de las características de su TV.

CONTENIDO	
Introducción	
Características	4
Especificaciones	4
Recepción de canales	4
Descripción general	
Descripción de las funciones de las teclas	5
Descripción de los jacks AV	5
Descripción de los jacks EUROCONECTOR	6
Descripción del mando a distancia	7
Operaciones básicas	
Como encencender y apagar ON/OF	8
Ver un programa	8
Utilizar el menú	9
Funciones especiales de ajuste	10
Teletexto	11
Adjustes	
Ajuste de imagen	12
Ajuste de sonido	12
Descripción	12
Características	14
Instalació	15
Detección de problemas	17
Defectos de imagen y sus razones	18
Accesorios y embalaje	

Información del producto

Características:

- 100 canales de presintonía.
- Instalación automática y manual.
- Terminal EUROCONECTOR (SCART).
- Función teletexto.
- Temporizador
- Teletexto multi lengua
- OSD (indicación en pantalla) multi lengua.
- Sistema de mando a distancia.
- 10 páginas de Teletexto

Especificaciones

Sistema de recepció TV

SISTEMA	FUNCIÓN	
PAL D/K, I, B/G	Sistema de TV normal de trasmisión de las emisoras	
SECAM D/K, B/G,		
PAL	Sistema de señal TV (AV) transmitida por otros aparatos reproductores (como reproductor LD , Receptor de Satélite o VCR)	
SECAM		
NTSC 3.58/4.43		

Recepción de canales

 VHF:
 LOW
 46.25MHz-140.25MHz

 VHF:
 HIGH
 147.25MHz-423.25MHz

 UHF:
 431.25MHz-855.25MHz


Impedancia de entrada de antena : 75Ω

Baterias: 3V (dos baterias AAA1.5V×2) (mando distancia)

Descripción general


Descripción de las funciones de las teclas

Observe la función de las teclas del TV refiriendose al diagrama.

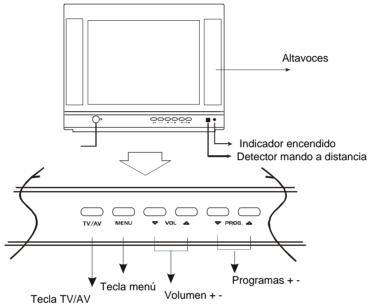

Descripción de los jacks de AV

Por favor observe en el diagrama la descripción de los jacks frontales.

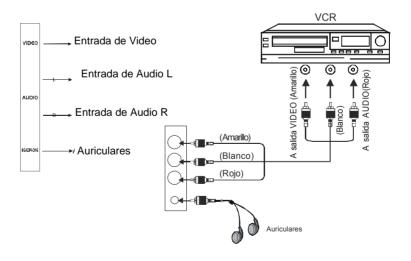


Descripción del EUROCONECTOR (SCART)


Para conectar un VCR (u otro equipo de VIDEO)a este aparato, usted puede recivir programas o ver reproducciones deVIDEO .

El EUROCONECTOR contiene:

	ENTRADA	SALIDA
SCART AV1	CVBS/RGB señal	CVBS (Fix TV señal)

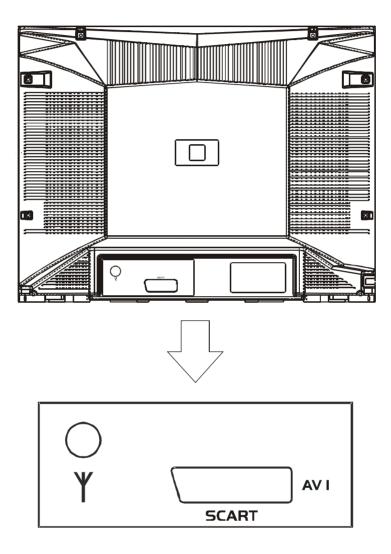

Descripción del mando a distancia

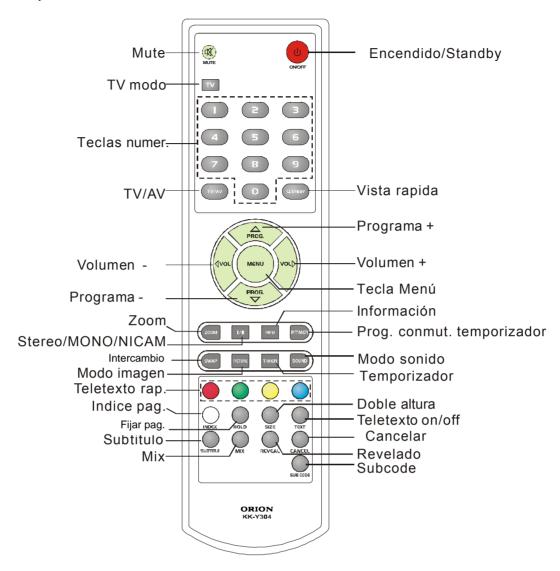

Las teclas I/II y sonido no se usan en este modelo.


Insertar baterias: Abrir el alojamiento de las baterias, insertar 2 baterias AAA (#7, 1.5V) observando la polaridad (+ y -) indicada en el alojamiento de las baterias.

Nota:

- Las baterias duran aproximadamente un año.
- I Si no va a usar el mando durante un largo periodo de tiempo, por favor extraiga las baterias para evitar la salida de acidos.
- No mezcle las baterias viejas con las nuevas.

Operaciones básicas

Como poner en marcha ON/OFF



- 1. Pulsar el interruptor principal para arrancar elTV.
- 2. Si quiere apagar el TV temporalmente pulse \oplus en el mando a distancia, el TV se pondrá en standby y el piloto se iluminará. Si usted desea encender el TV de nuevo, pulse \oplus o una de las teclas numéricas, o PROG Δ /V en el mando a distancia, o pulse las teclas PROG Δ /V en el panel del TV.
- 3. Si desea apagar completamente el TV pulse el interruptor principal en el panel del TV.

Ver programas



Como seleccionar un programa de TV

- 1. Pulse las teclas PROG Δ/∇ para la selección secuencial .
- 2. Acceso directo a los programas.

Pulse las teclas del 0~9 y seleccione canales del (00~99) Nota: Si pulsa una tecla del (0~9), el TV ira a los canales 0~9 automaticamente después de 3 segundos.

Pulsando mas de un número antes de 3 segundos de tiempo podra entrar el número de canal deseado.

Eje. Pulsando las teclas 1, 5 en 3 segundos accedera al canal 15.

Como controlar el volumen del TV

- Pulsar teclas VOL
 para cambiar el volumen alto o bajo.
- Pulsar la tecla MUTE para silenciar el TV, pulsar la tecla VOL ▷ en el mando, o pulsar VOL ∆ en el panel del TV o la tecla MUTE de nuevo para restablecer el sonido.

Operaciones básicas

Uso del menú



- 1. Como operar con el menú principal Pulse la tecla MENU del mando a distancia para main menu, you can select the item with VOL d/ by luego pulse la tecla PROG ∇ para entrar el menú seleccionado. Si quiere salir del menú, pulse la tecla MENU, el menú saltará al menú anterior, pulse la tecla MENU repetidamente hasta salir totalmente del menú.
- Como operar con el submenú Selecionar menú luego pulsar PROG Δ/∇ para seleccionar el submenú,luego usar VOL ⊲ /▷ para entrar en submenú. entrar en menú, luego use las teclas VOL ₃ seleccionar la función, pulsar VOL ⊲ /▷ para ajustar el valor de la función que usted quiere cambiar .

Ajuste de funciones especiales

1. TV/AV conmutación

Pulsar la tecla TV/AV repetidamente para conmutar los distintos modos de TV / AV como (TV-AV1-RGB1-AV2-TV).

TV

Pulsar la tecla TV y el aparato volverá al modo TV inmediatamente.

INFO

Infiorma del canal que se está viendo y del nivel de volumen.

SWAP (Intercambio)

Pulse la tecla SWAP, y entre el número de canal a intercambiar, pulse esta tecla de nuevo para intercambiar este canal con el canal actual.

5. ZOOM

Cambia el tamaño de la pantalla según la secuencia, (Auto-Normal-Expand-Compress-Auto).

PICTURE (Imagen)

La tecla PICTURE cambia los modos de imagen con el siguiente ciclo, (Personal-Suave-Normal-Dinamico-Personal).

TIMER (temporizador)

Con esta tecla podemos apagar el TV en un tiempo seleccionado . Pulsar la tecla TIMER para ajustar el tiempo de apagado: 5,10,15,...,120, cada vez que se presiona la tecla el tiempo de duración incrementa 5 minutos hasta un maximo de 120 minutos.

P.TIMER (temporizador de programa)

Pulsar la tecla P.Timer para ajustar el tiempo (OFF, 1, 2, 3,...,10 minutos) para cambiar del programa actual al programa designado por el menú de P.TIMER. Cuando haya ajustado la temporización para un programa, el TV cambiara automaticamente del programa que estamos viendo al nuevo en el momento que llegue al tiempo programado.

Q.View (vista rapida)

Pulsar la tecla Q.VIEW para cambiar del programa que estamos viendo, al inmediatamente anterior.

10. Auto apagado sin señal

Si desaparece la señal de la emisora, la pantalla se pone de color AZUL, y el TV se pondrá en espera (stand-by) después de 5 minutos.

POWER (Encendido)

Pulsar la tecla ON/OFF para poner el aparato en standby y pulsar de nuevo para encenderlo.

MUTE (Silencio)

Pulsar la tecla MUTE para silenciar el sonido, pulsar de nuevo para restaurarlo.

13. I/II

Pulsar la tecla I/II para seleccionar MONO, STEREO, Sonido I/II de acuerdo con el programa

14. SONIDO

Pulsar la tecla Sonido para escoger el modo deseado (Personal-Noticias-Música-Normal-Personal).

Teletexto

Text

Pulsar la tecla TEXT para entrar o salir del modo teletexto.

Hold (fijar)

Pulsar la tecla HOLD para fijar la página que estamos leyendo. Cuando se pulsa HOLD la página queda fijada. Cuando se pulsa HOLD de nuevo la pagina se libera.

Size(tamaño)

Tecla para ajustar 3 tamaños diferentes de imagen:

Normal: Se muestra toda la pantalla.

Media superior: Se muestra la mitad superior de la pantalla ampliada.

Media inferior : Se muestra la mitad inferior de la pantalla ampliada.

Pulsar la tecla SIZE una vez para ver la mitad superior de la imagen ampliada, pulsar esta dos veces para ver la mitad inferior de la imagen ampliada, pulsar esta tres veces para ver toda la imagen a pantalla completa.

Teclas Roja/Verde/Amarilla/Azul

Estas cuatro teclas se utilizan para seleccionar los títulos coloreados exhibidos al pie de la mayoría de páginas de texto.

Pulsar la tecla de color para seleccionar los títulos del mismo color.

Indice

Pulsar la tecla INDEX para ver las páginas indexadas.

Mix

Pulsar la tecla MIX y la página del teletexto se volverá transparente, la emisión de TV y el contenido del teletexto se verán conjuntamente. Pulsar MIX de nuevo para salir de este modo.

Reveal (revelado)

Algunas páginas contienen información oculta . El texto oculto aparece pulsando la tecla REVEAL. El texto oculto desaparece al requerir otra página o subpágina, o si la tecla REVEAL se presiona otra vez.

Cancel

La tecla CANCEL elimina la información de teletexto de la pantalla, si el teletexto ya esta en situación de cancelado, al pulsarla reaparecerá el teletexto.

Subtítulos

Conmuta los sbtítulos Teletexto on o off.

Los subtítulos son una función aparte disponible solo en algunas emisoras. Cuando funcionen puede que las indicaciones en pantalla (OSD) no aparezcan.

Subcode

El modo subcode permite seleccionar subpáginas dentrro de las páginas de teletexto. Entrar los números en el rango de 0...9 para las entradas corrientes de subcodigo. El último número completará la entrada y se mostrará la subpágina.

Pulsar la tecla PROG ∆/∇para cambiar las páginas de subcódigo.

Ajuste de imagen

Pulsar la tecla menú para entrar en MENU, luego pulsar VOL
√ y seleccionar menú de imagen:





- Pulsar la tecla PROG ∆/∇ y seleccionar Brillo, pulsar el VOLD para aumentar el brillo o pulsar el VOL d para disminuirlo.
- 2. Ajustar el contraste, color, y definición, de la misma forma.
- 3. El "Hue" solo se utiliza cuando es una emisión en sistema NTSC .
- 4. Color temp : tiene las posibilidades de Normal-Cálido-Frio .
- Modo imagen: pulsar VOL d/ ⊳ para ajustar la imagen según las siguientes posibilidades (Personal-Suave-Normal-Dinamico-Personal).
- 6. Zoom: escoger Auto-Normal-Expand-Comprimido con VOL ⊲/ ▷.

Auto: Si Auto Zoom es *on*, el TV se pone automaticamente en el correcto Zoom, interpretando los WSS bits transmitidos en la línea 23 escaneando el SCART pin 8. Solo soporta los sistemas de 625 líneas.

Normal: Mantiene el aspecto 4:3 de la transmisión. No todas las transmisiones 4:3 mantienen la altura de la pantalla completamente.

Expand: Corrección del cociente de aspecto de escala-superior por el factor de 14/12 en la dirección vertical. Las transmisiones 4:3 usarán toda la pantalla.

Comprimido: Corrección del cociente de aspecto de escala-inferior del factor 4:3 en la dirección vertical.

Ajuste de Sonido

Pulsar la tecla MENU para entrar en menú, uttilice VOL





1 Volumen

Pulse VOL ⊳ para aumentar el Volumen. Pulse VOL ⊲ para disminuir el Volumen.

2 Balance

Usted puede cambiar el valor del Balance relativo al volumen de los canales R/L, 0 significa que el sonido de los canales izquierdo y derecho está igualado. Seleccionar : Sonidobalance, Pulsar VOL ⊲ /⊳ para ajustar el valor.

3. Graves

Pulsar VOL ⊳ para aumentar los graves.

Pulsar VOL ⊲ para disminuir los graves.

4. Agudos

Pulsar VOL ▷ para aumentar los agudos.

5. AVL (Nivel Automático de Volumen)

Esta función sirve para compensar los niveles de sonido durante la transmisión (Los anuncios son normalmente mas elevados de sonido que el resto de las transmisiones).

Modo de sonido
 Pulsar VOL
 ✓ > para que el modo de sonido cambie (Personal-Noticias-Musica-Normal-Personal).

7. Modo de audición

Pulsar VOL⊲ /⊳ para ajustar el modo de audición (Normal-Incr.Mono) o (Normal- Incr.Stereo) Increible. Mono: Crea un seudo estéreo con una señal de entrada mono.

Increible. Stereo: Crea la impresión de que los altavoces estan posicionados a mayor distancia de lo que realmente estan. Expansiona la imagen de estéreo.

8. Efecto

Pulsar VOL ⊲/⊳ para aumentar/disminuir la intensidad del efecto surround en los modos de audición Increible Mono y Increible Stereo, El modo de audición se determina según la posición del usuario.

9 Equalizador

Pulsar VOL $\triangleleft/\triangleright$ para entrar, luego pulsar VOL $\triangleleft/\triangleright$ para determinar la banda de frecuencia luego pulsar PROG \triangle/∇ para ajustar el valor.

El equalizador permite el ajuste del nivel de audio relativo a las bandas de frecuencia.

El nivel de volumen relativo por banda de frecuencia puede ser alto o bajo según el nivel de volumen.

Las bandas de frecuencia son:

Banda 1 100 Hz

Banda 2 300 Hz

Banda 3 1 kHz

Banda 4 3 kHz

Banda 5 8 kHz

Descripción

Pulsar MENU para entrar en el menú principal, usar la tecla VOL⊲ / ▷ para seleccionar el menú de descripción



Pulsar la tecla PROG ∆/∇ y VOL ⊲/ ⊳ para seleccionar el programa .

1 Mover

Mover canal: La tecla verde del mando a distancia activa esta función..

La primera vez que seleccione mover canal, pulse la tecla verde, el texto de la tecla

es "Select". La segunda vez moverá el canal seleccionado previamente de la posición normal, luego pulse la tecla verde de nuevo. El texto de la tecla es "Move". Cualquier tecla puede interrumpir la acción antes de que la cacción de insert se inicie. La interrupción anulará la acción, pero no saldrá del menú, exepto usando la tecla menú.

2 Borrado

La tecla amarilla del mando a distancia activa esta función. Pulsar la tecla PROG Δ/∇ y el VOL \Box / \triangleright para seleccionar el programa que queremos borrar, luego pulsar la tecla amarilla y seleccionar el canal, pulsar latecla amarilla de nuevo, el canal seleccionado se borrará, todos los canales que siguen al eliminado, serán ordenados sucesivamente de forma secuencial

Características

Pulsar MENU para entrar en el menú principal, luego usar VOL ✓ / ▷ y seleccionar el menú de características







1. Fuente

Pulsar VOL
 √ para seleccionar la permanencia del OSD (indicación en pantalla)
 On:después del cambio de programa, el número de programa se mostrará permanentemente.

Off: desrpués del cambio de programa, el número de programa desaparecerá en 3 segundos.

2 Idioma

Pulsar VOL⊲/ ⊳ para seleccionar el idioma adecuado.

- 3. Salva pantalla
 - Pulsar VOL


 √ para seleccionar el modo de salva pantalla (Off-Azul-Off).
- 4. Bloqueo niños

Seleccionar, pulsando VOL
Vol.
Child lock" para entrar en el submenú, aparecerá la entrada de la clave, es necesario la entrada de la clave para ir al siguiente submenú.
Luego usted puede activar o desactivar la función cambiando la clave. Si la función está activada deberá entrar la clave cuando seleccione un canal bloqueado. (Esto es solo cuando CHILD LOCK está activado)
Cambio de clave: Entre su nueva clave en el sitio "Nueva clave", el cursor se moverá para confirmarla automaticamente, entrela de nuevo para confirmar, si la clave entrada a confirmar es la misma que la nueva clave que ha entrado, la pantalla cambiará al anterior menú. Si la clave entrada en el sitio de confirmación no coincide con la nueva clave, el cursor volverá al sitio de nueva clave, y tendrá que entrarla de nuevo.
La clave de fabrica es 0000, y la clave por defecto es 1980.

5. Temporizador

Seleccione pulsando VOL

√ para entrar en el submenú:



Sleep temporizador: Este temporizador pone el TV en modo standby .
Pulsar VOL⊲ /⊳para seleccionar "sleep" y situarlo en "sleep time": off, 5, 10, 15, ..., 120 minutos, cada vez que presiona VOL⊲/⊳ el tiempo de duración aumenta o disminuye en 5 minutos hasta un máximo de 120 minutos para pasar a "standby" . Esta función se usa con la tecla TIMER

Tiempo remanente : El tiempo de apagado, 5, 10, 15, ...,120, cada pulsación de VOL ⊲ / ▷ la, duración aumenta o disminuyeen 5 minutos hasta un máximo de 120 minutos. Cuando está en troncion, la palabra "Reminder" aparece en pantalla .

Instalación

Pulsar MENU para entrar en el menú principal luego usar VOL ⊲ /⊳ y seleccionar el menú instalación, (si el bloqueo de niños está activado, tendrá que entrar el número clave para acceder al menú):





1. Programa

Seleccione programa usando $VOL
lap{1}/
ho$ para seleccionar el número de programa o use las teclas numéricas para seleccionarlo directamente.

Nombre de canal.

Seleccione nombre de canal usando VOL \lhd / \rhd para seleccionar el lugar donde entrar el nombre, cuando el caracter de fondo parpadee en la pantalla, pulsar la tecla PROG Δ / ∇ para cambiar el caracter que quiere entrar. Pulsar VOL \lhd / \rhd los caracteres de fondo desaparecerán y quedará el nombre del canal.

Los caracteres disponibles incluyen : 0-9, ?!#-+, A-Z, a-z, espacio.

3. Sistema de color

Seleccione Sistema de Color, usando VOL \triangleleft / \triangleright para seleccionar el sistema adecuado, Auto-PAL-SECAM-Auto.

4. Sistema de sonido

Seleccione sistema de sonido usando VOL ⊲ / ▷ para seleccionar el Standart de sonido: (Auto-BG-I-DK-BG NICAM-I NICAM-DK NICAM).

Nota: Si después de a auto instalación el sistema de sonido no es correcto ajustarlo manualmente .

5 Frecuencia

Muestra la frecuencia del programa. Usted puede pulsar las teclas numéricas 0~9para entrar la frecuencia deseada, pulsar VOL ⊲ / ▷ para el ajuste fino de frecuencia el AFC para este programa se desactivará.

6. Auto Instalación

Pulsar PROG ∆/∇ para seleccionar Auto Instalación, pulsar VOL ▷ / ▷ y empezará la instalación automática. Empezará en el programa 1 y el proceso entero de búsqueda se mostrará en la pantalla , los programas encontrados se memorizarán de frecuencia mas baja a mas alta y al terminar se mostrará el programa 1. Usted puede pulsar la tecla MENU para detener el proceso.

7. Instalación Manual

Pulsar VOL ⊲ / ⊳ para inicia la búsqueda desde las altas frecuencias a las bajas o de las bajas frecuencias a las altas según el programa a buscar , pulsar la tecla MENU para parar la búsqueda.

- 8. Pais
 - Seleccione el pais, pulsando VOL \triangleleft / \triangleright para entrar en el submenú , seleccione los distintos paises, y la lista de canales incluidos AIR y CATV.
 - Pulsar PROG Δ/∇ para seleccionar el pais, pulsar VOL \lhd / \triangleright para seleccionar AIR o CATV.
- 9. Instalación rápida

Seleccionar Instalación Rápida, pulsar VOL⊲ / ⊳para iniciar la búsqueda de acuerdo con el pais y la lista de canales.

10. AFC

Seleccionar AFC , pulsando VOL ⊲ / ▷ para seleccionar activado o desactivado (On o Offf.

11. Skip (salto)

Pulsar PROG Δ/∇ para seleccionar programa, luego pulse VOL \circlearrowleft / \triangleright para seleccionar el programa que quiere saltar, y pulsar PROG Δ/∇ para seleccionar Skip (salto), pulsar VOL \circlearrowleft / \triangleright para activar Skip , salir del menú, el programa será omitido mientras use la tecla PROG Δ/∇ para efectuar el cambio de canal. Si usted quiere restaurar el programa saltado , por favor use la tecla PROG Δ/∇ para seleccionar programa, luego seleccione el programa saltado, y desactive Skip , salga del menú y el programa estará restablecido.

12. Lock (bloqueo)

Pulsar PROG Δ/∇ para seleccionar programa, luego pulse VOL $\lhd/$ \triangleright para seleccionar el programa que quiere bloquear, pulse la tecla PROG Δ/∇ y seleccione lock , pulsar VOL $\lhd/$ \triangleright para activar lock , el programa quedará bloqueado mientras pulsa la tecla PROG Δ/∇ para el cambio de canal y el bloqueo de niños esté activado. Si desea desbloquear el programa, por favor pulse la tecla PROG Δ/∇ para seleccionar programa, luego seleccione el programa bloqueado, desactive Lock , salga del menú y el programa quedará desbloqueado.

Detección de problemas

Si usted tiene algún problema, examine las soluciones para los sintomas de la lista. Los siguientes sintomas pueden ser causados por ajustes inapropiados que pueden ocasionar el mal funcionamiento del TV.

Si la avería persiste contacte con el servicio autorizado.

SINTOMAS	POSIBLE SOLUCIÓN
Rayas de color (desigual)	Desconecte el TV 20 minutos, luego conéctelo y pruebe de nuevo
Imagen fantasma o tele- texto en desorden	Esto es causado por reflecxión en edificios altos o montañas altas, eleve la antena es probable que mejore la calidad de imagen
Sin alimentación	Asegurese que el cable de red esta bien enchufado. Desconecte el cable de red, vuelvalo a conectar después de 60 segundos pruebe otra vez.
Sin imagen	Compruebe la conexión de antena La emisora puede tener problemas , pruebe de ver otra emisora. Por favor ajuste los valores de brillo y contraste.
Imagen correcta sin sonido	Por favor ajuste el volumen. Por favor revise si el TVesta en MUTE, pulse la tecla MUTE del mando o las teclas VOL.
Buen sonido pero mal color o sin imagen	Por favor retoque los ajustes de los sistemas de brillo contraste y color
Ruido o imagen con nieve	Por favor revise la conexión de antena
Linea blanca en medio de la pantalla	Apague inmediatamente el TV y pongase en contacto con el servicio técnico
No funciona el mando a distancia	Las baterias del mando a distancia están agotadas es preciso cambiar las baterias. Limpiar la lente del mando a distancia

Defectos de imagen y sus razones



IMAGEN CON NIEVE

La imagen nevada es debida a señal debil. Ajuste la antena o instale un amplificador de antena.



DOBLE IMAGEN O IMAGEN FANTASMA

Doble imagen es normalmente causada por reflexiones en edificios altos. Ajuste la dirección de la antena o elévela.



INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

On dulaciones moviendose en la pantalla son normalmente causadas por proximidad a radio transmisores o equipos receptores de microondas.



INTERFERENCIAS ELECTROTERMICAS POR ALTA TEMPERATURA

Patrones de interferencia en forma diagonal o espiga, o desaparición de parte de la imagen. Son probablemente causados por equipos electrotérmicos de alta temperatura procedentes de un hospital próximo.

Accessorios

- I Manual de usuario
- I Mando a distancia

Por favor proteja el medio ambiente, envie los productos para su reciclaje a los depósitos autorizados.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON NORMAS

ORION

El que suscribe en nombre y representación de:

COMERCIAL GIRIO, S. L.

Declara bajo su propia responsabilidad, que el equipo:

Televisor en color

Fabricado por: KONKA GROUP CO., LTD.

En: SHENZHEN P.R.C.

Marca: ORION
Modelo: KS2102PS

Objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente:

REAL DECRETO 1066/89 EN SUS ARTÍCULOS 6º Y 8º 3

Firma y Sello:

KONKA GROUP CO., LTD. SHENZHEN P.R.C.

Firmado:

ORION

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Comercial Girio, S.L., P^o de la Castellana, 8. 28046 Madrid N.I.F B-83200634, garantiza el aparato especificado al pié durante un periodo de DOS AÑOS a partir de la fecha, en las siguientes condiciones:

- El presente certificado deberá estar debidamente cumplimentado con los datos del aparato (modelo y número de serie) así como la fecha de compra y sello del establecimiento vendedor, y deberá presentarse en el momento de necesitar la intervención del servicio Técnico.
- La garantía cubre el importe total del material y mano de obra de la intervención de los posibles vicios o defectos que puedan surgir en los VENINTICUATRO MESES posteriores a la fecha de compra, siempre que los trabajos sean realizados en las dependencias de cualquiera de nuestros servicios autorizados.
- En el supuesto de que finalmente la reparación no haya podido ser efectuada, el titular de la garantía tendrá derecho a la substitución del objeto adquirido por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.
- En el caso de que el aparato sea manipulado por personas ajenas a los citados servicios, esta garantía quedará anulada automáticamente.
- La garantía tampoco cubre los defectos no imputables al propio aparato, como son: daños casados por una incorrecta instalación, antena en malas condiciones, falta de ventilación, golpes, derrame de líquidos, voltaje de red inadecuado, relámpagos, incendios, y en general cualquier causa externa al aparato.
- También supondrá la anulación de la garantía, la utilización del aparato para usos no domésticos y cualquier adaptación o modificación que se realice en él.

IMPORTANTE: lea atentamente el manual de instrucciones antes de poner en marcha el aparato que acaba de adquirir. En caso de avería diríjase al establecimiento vendedor o póngase en contacto con la central de los servicios técnicos a través de correo electrónico, e-mail: sat@audse.com bien por teléfono al 977665439, donde le informaremos del taller más cercano. También pueden informarse consultando nuestra web: audse.com

Modelo	No de serie:
Propietario:	
	Provincia:

(Sello establecimiento vendedor)

LAS CONDICIONES DE ESTA GARANTÍA ESTÁN SUJETAS POR DEFECTO A LA LEY 16737 26/1984 ART. 11



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que al final de la vida este equipo electrónico no debe ser depositado junto con los habituales residuos domésticos.

Debe ser depositado en un punto de recogida de residuos reciclables.

Para mas información contacte con las autoridades locales, o el establecimiento donde adquirió el aparato.

